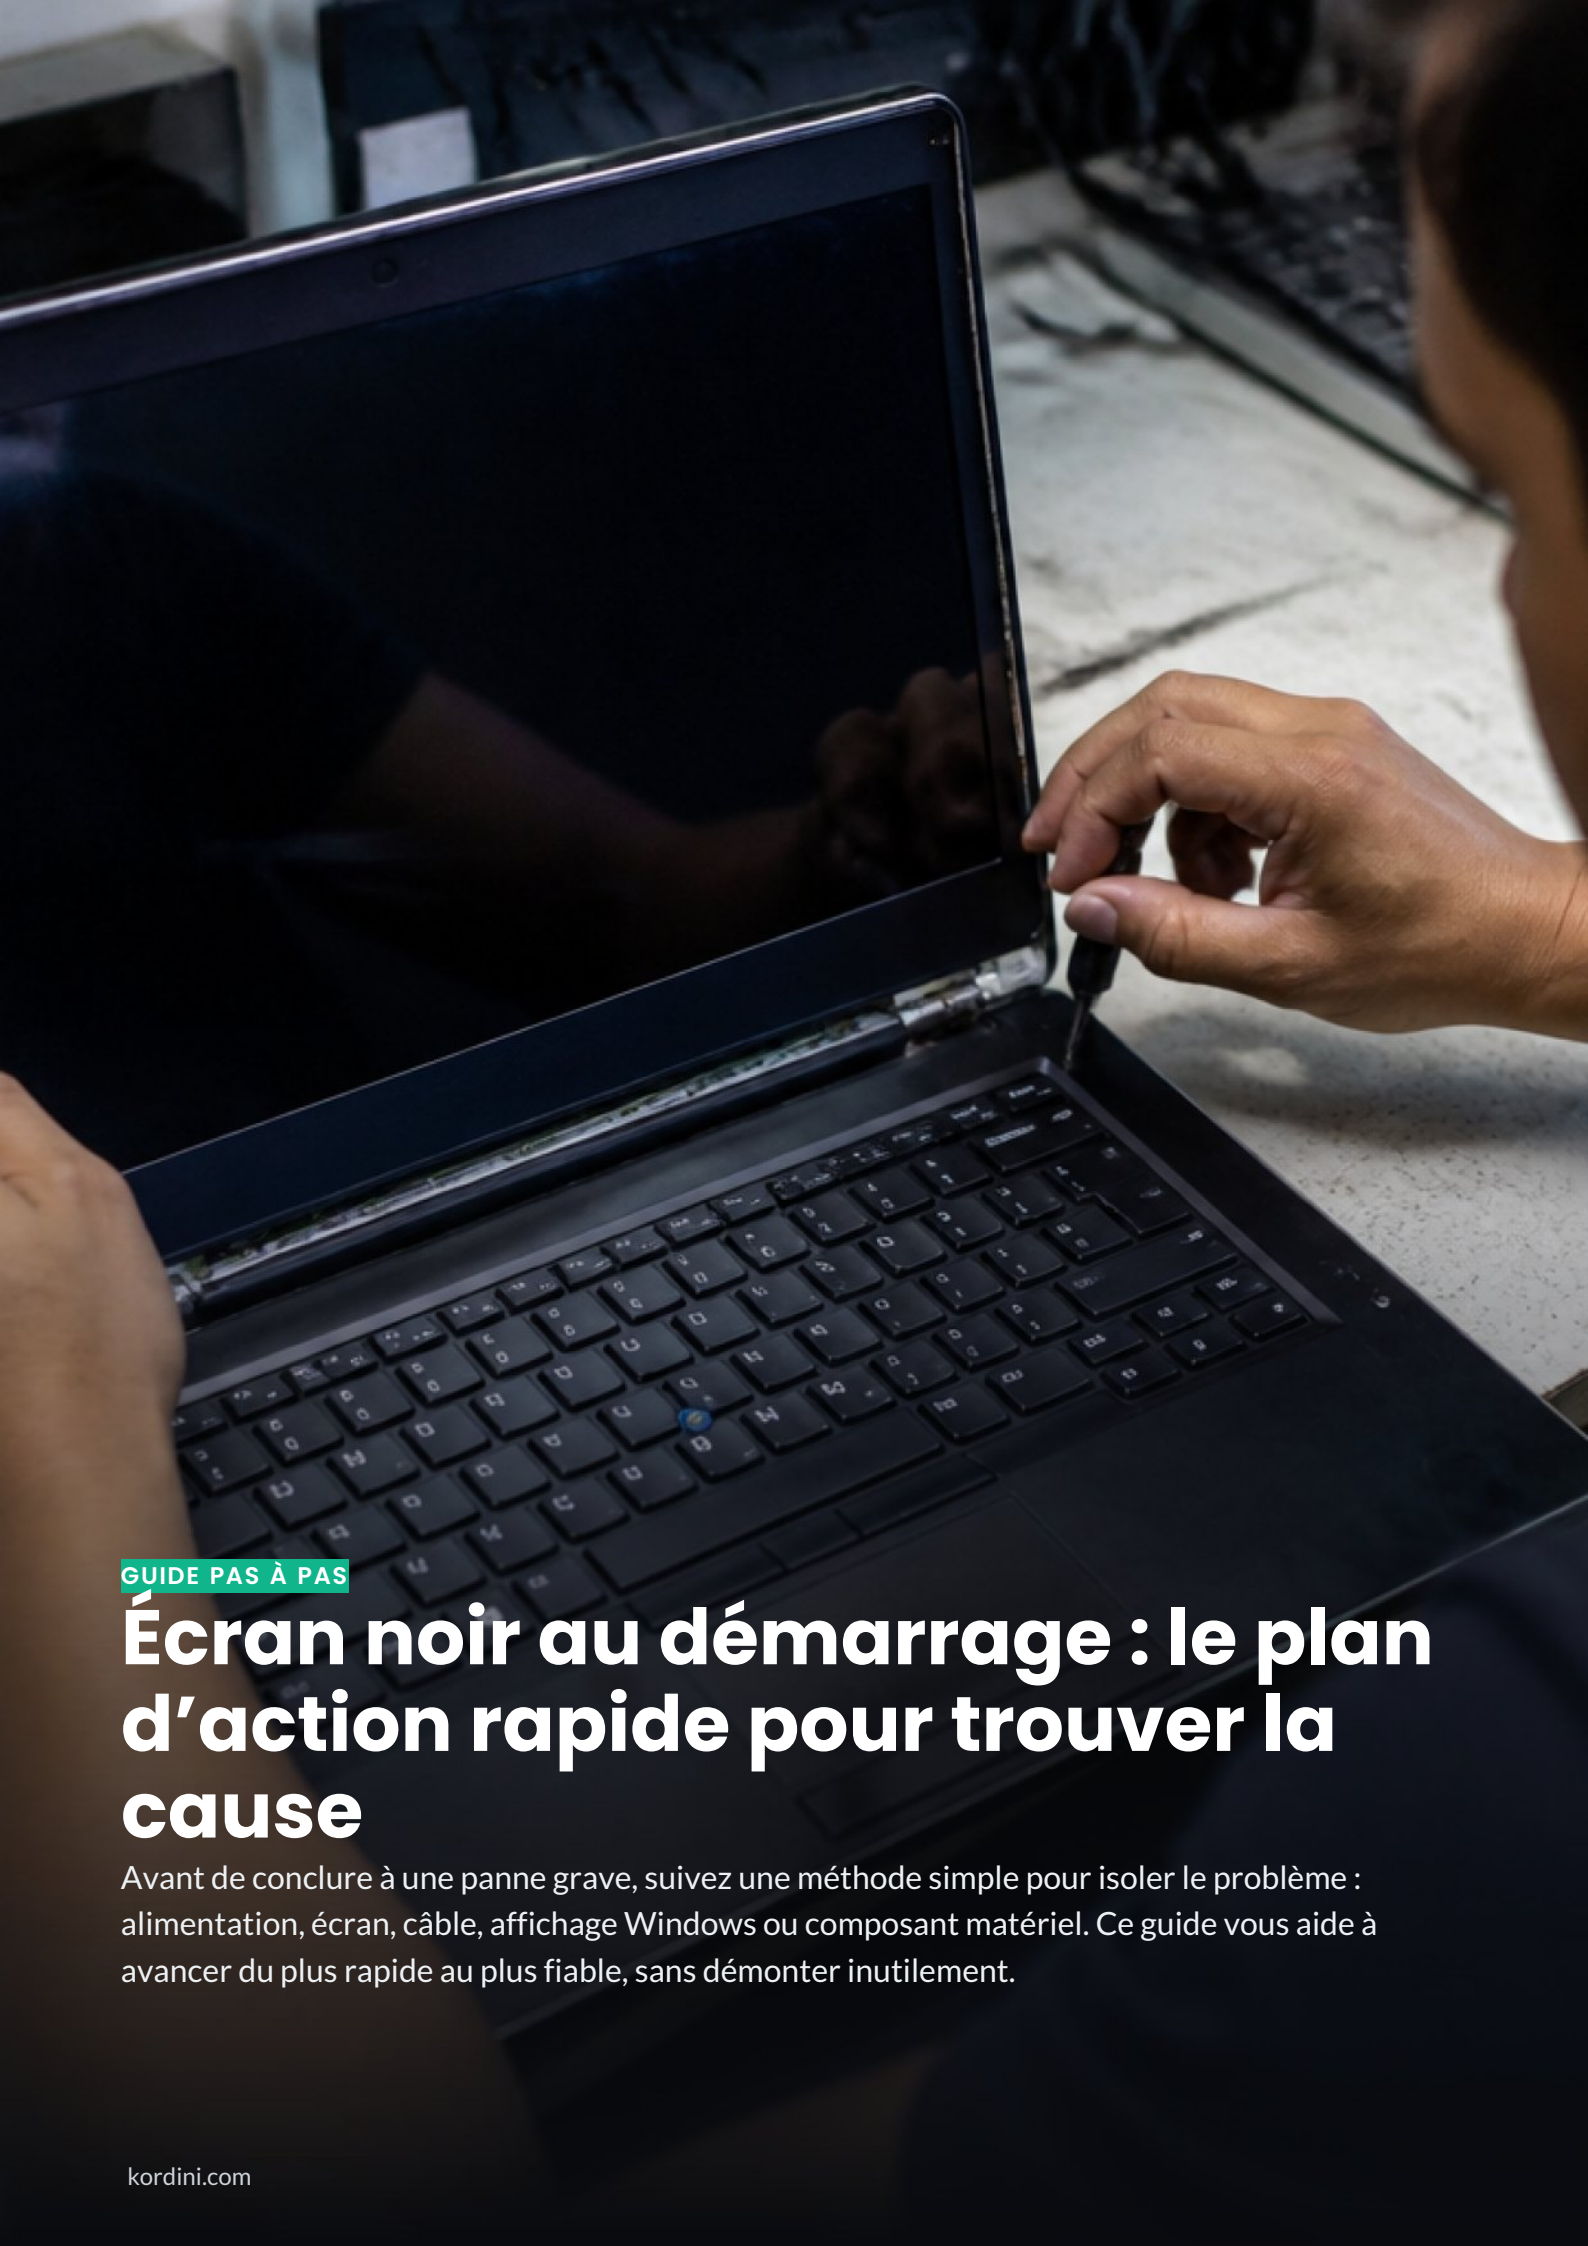


A close-up photograph of a person's hands using a screwdriver to open a laptop hinge. The laptop screen is black and reflects the person's face. The keyboard is visible, and the background is a blurred desk with another laptop.

GUIDE PAS À PAS


Écran noir au démarrage : le plan d'action rapide pour trouver la cause

Avant de conclure à une panne grave, suivez une méthode simple pour isoler le problème : alimentation, écran, câble, affichage Windows ou composant matériel. Ce guide vous aide à avancer du plus rapide au plus fiable, sans démonter inutilement.

Au sommaire

- 1 Diagnostic express en 3 minutes
- 2 Vérifications à cocher avant d'aller plus loin
- 3 Symptôme observé et première piste à tester
- 4 Remise à zéro rapide avant de conclure à une panne
- 5 À retenir pour gagner du temps

Diagnostic express en 3 minutes

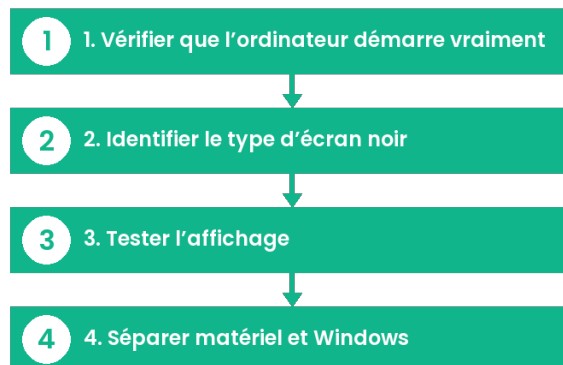

1. Vérifier que l'ordinateur démarre vraiment

Regardez les voyants, les ventilateurs, les bruits habituels et la réaction du clavier. Si la machine semble démarrer mais que l'image manque, la panne n'est pas forcément totale.

2. Identifier le type d'écran noir


Un écran noir total, un écran noir avec curseur ou un message « aucun signal » n'orientent pas vers les mêmes causes. Ce détail change complètement la suite du diagnostic.

3. Tester l'affichage

Vérifiez le câble, la source d'entrée de l'écran, puis essayez un autre écran ou un écran externe si vous êtes sur portable.

4. Séparer matériel et Windows

Si le noir apparaît après le démarrage, pensez en priorité au système ou au pilote graphique. S'il est présent dès l'allumage, le problème est plus souvent lié à l'écran, au câble, à la RAM, à la carte graphique ou à l'alimentation.

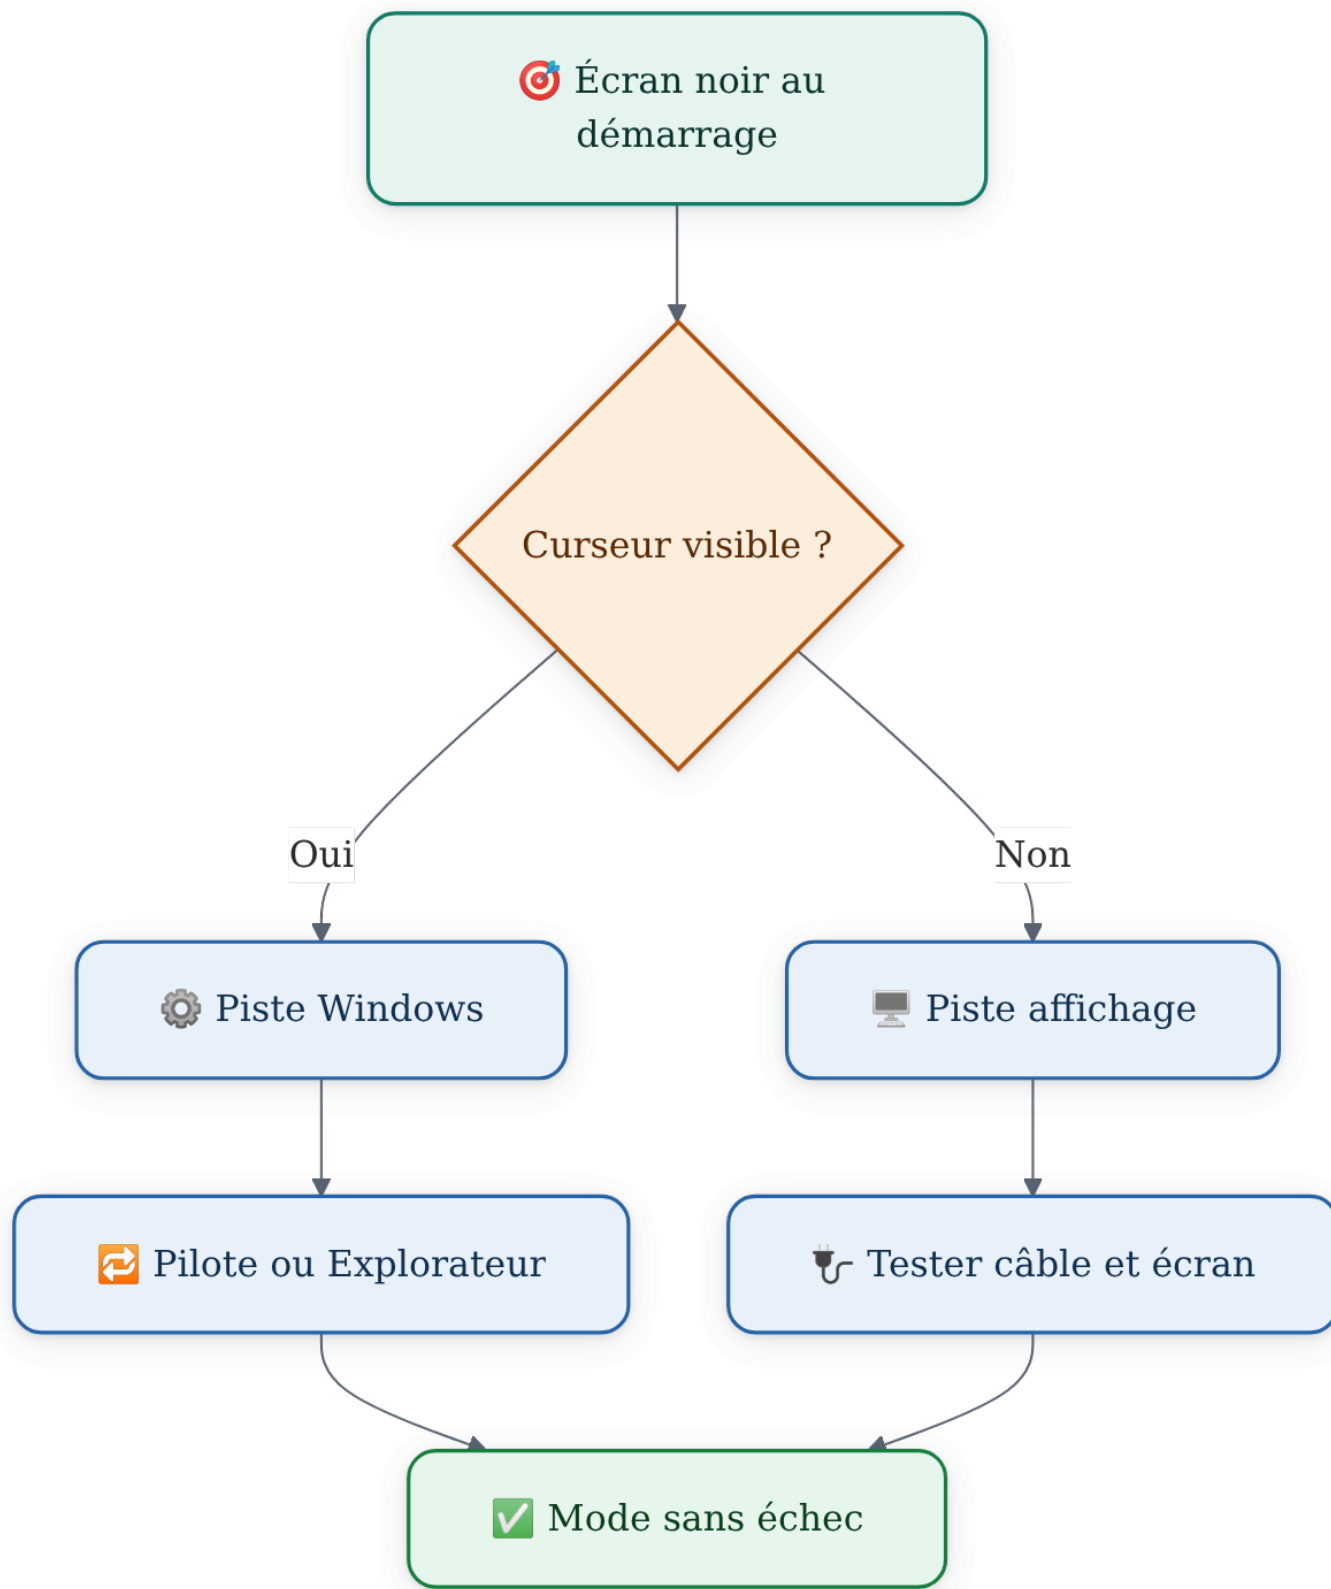

INFOGRAPHIE Schéma d'un écran noir avec curseur ou sans curseur sur ordinateur

Vérifications à cocher avant d'aller plus loin



L'ordinateur reçoit bien du courant

Chargeur branché, alimentation OK, batterie non totalement vide si portable.



L'écran est allumé et sur la bonne source

Vérifier le menu de l'écran et l'entrée sélectionnée.

- Le câble vidéo est correctement branché**
Tester un autre câble ou un autre port si possible.
- La luminosité n'est pas au minimum**
Très important sur ordinateur portable.
- Le mode d'affichage Windows est correct**
Essayer le changement d'écran si un moniteur externe est branché.
- Aucun périphérique inutile ne perturbe le démarrage**
Débrancher clé USB, disque externe, dock, hub, imprimante, etc.

Symptôme observé et première piste à tester

Ce que vous voyez	Cause probable	Premier réflexe
Ordinateur allumé mais écran noir	Écran, câble, sortie vidéo ou pilote graphique	Tester un autre câble ou un autre écran
Écran noir avec curseur	Blocage Windows ou pilote graphique	Relancer l'affichage puis, si besoin, passer en mode sans échec
Écran noir dès le démarrage	Alimentation, BIOS, RAM ou carte graphique	Débrancher les périphériques inutiles et tester la configuration minimale
Aucun signal affiché	Câble, port, écran ou carte graphique	Vérifier la source de l'écran et changer de branchement

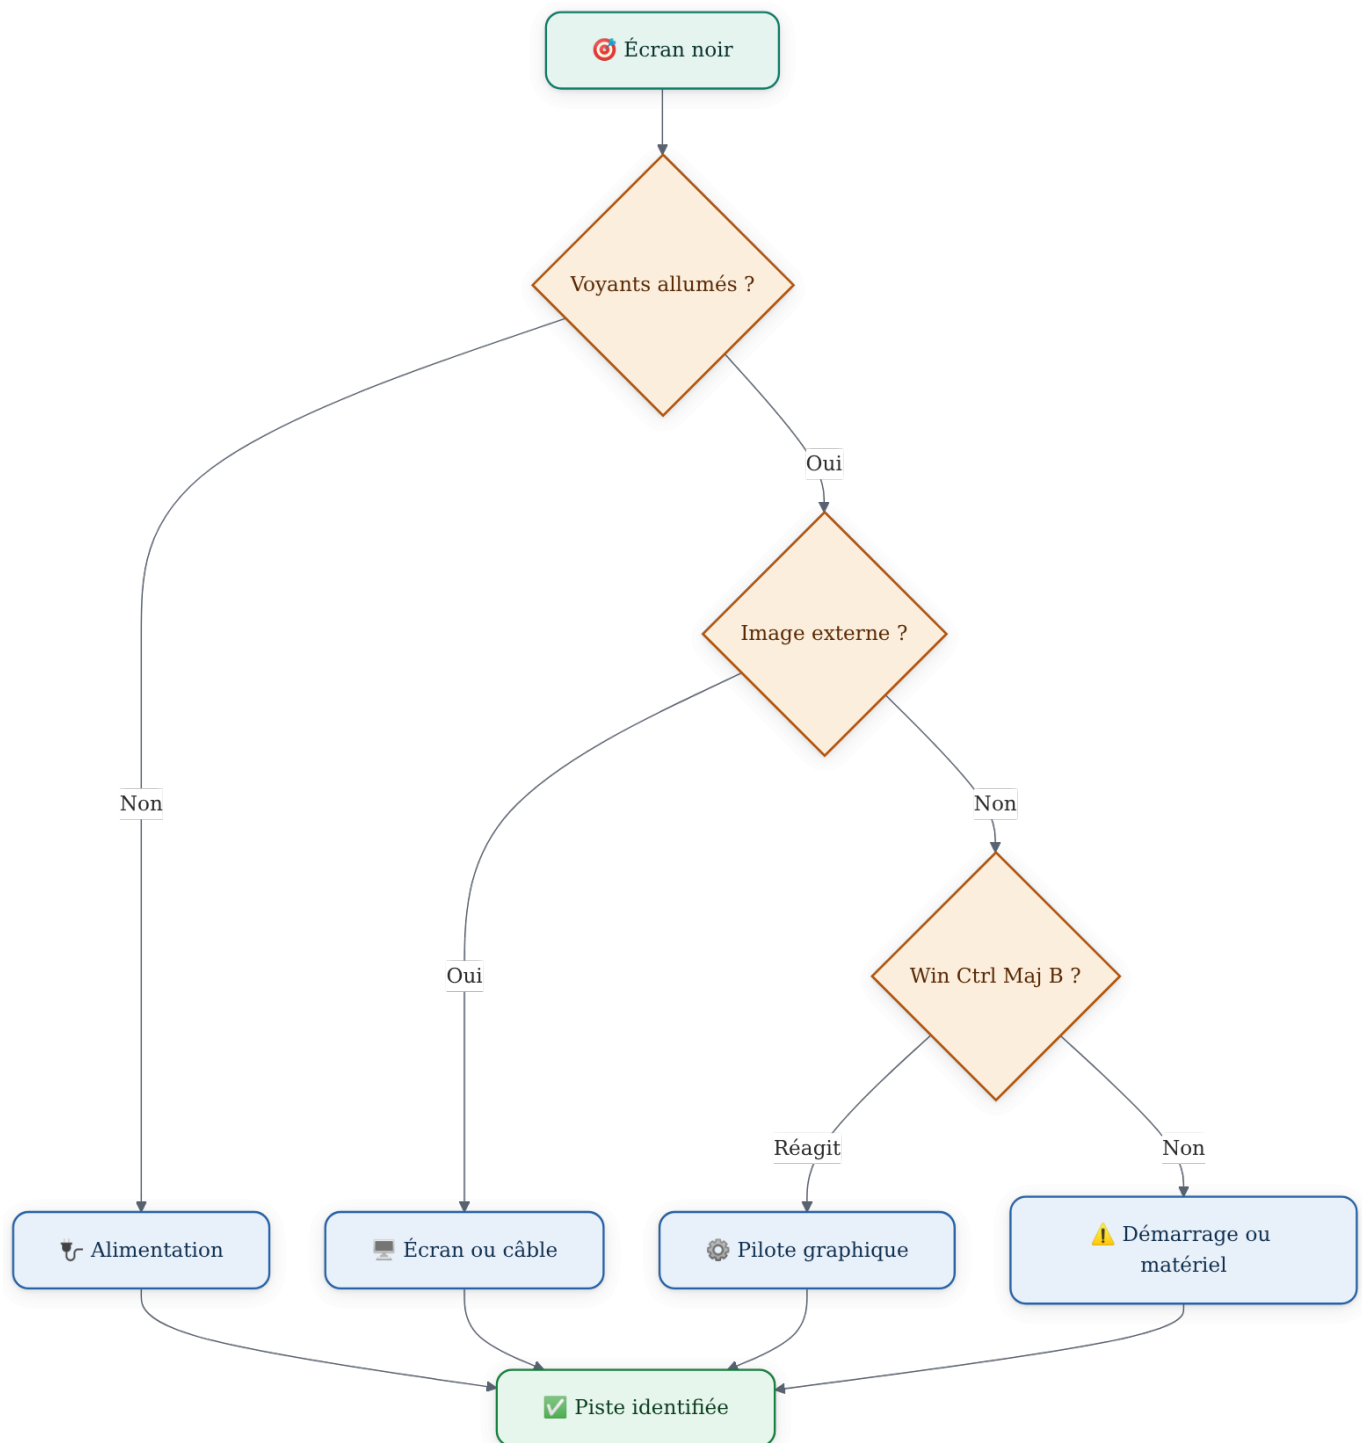


SCHÉMA Arbre de décision simple pour orienter le diagnostic selon le moment où l'écran devient noir.

✓ Le raccourci à essayer sur Windows

Si l'écran noir ressemble à un blocage d'affichage, essayez Windows + Ctrl + Maj + B. Ce raccourci peut relancer le pilote graphique et rétablir l'image sans redémarrage complet.

Remise à zéro rapide avant de conclure à une panne

Si rien ne change, faites une coupure complète : éteignez l'ordinateur, débranchez l'alimentation, retirez les accessoires non essentiels, puis rallumez avec le strict minimum. Sur un portable, testez aussi un écran externe pour savoir si la dalle interne est en cause. Cette méthode permet souvent de savoir si vous avez un simple

blocage d'affichage ou un problème matériel plus profond.

À retenir pour gagner du temps

Un écran noir ordinateur n'est pas un diagnostic : c'est un symptôme.

Un écran noir avec curseur oriente plutôt vers Windows ou le pilote graphique.

Plus vous isolez le moment d'apparition du noir, plus la cause se précise.

Commencez toujours par l'alimentation, les câbles et la source d'entrée.

Si l'écran externe est noir aussi, le problème peut être plus matériel.

! Quand passer à l'étape supérieure

Si l'écran reste noir après test d'un autre câble, d'un autre écran et d'un démarrage avec la configuration minimale, la panne peut concerner la carte graphique, la RAM, la dalle ou la carte mère. À ce stade, mieux vaut avancer méthodiquement plutôt que multiplier les essais au hasard.

Si l'ordinateur est sous garantie ou si vous suspectez un composant interne, évitez les manipulations non nécessaires et faites intervenir un professionnel.